


DRÁŽKOVÁČKA NA ZDIVO

SRG-00050

Návod k použití a bezpečnostní předpisy

Stěnová drážková pila slouží k řezání drážek například pro elektrické kabely nebo vodní vedení do kamenných nebo betonových stěn. Nepoužívejte stěnovou drážkovou pilu pro řezání drážek do měkkých kamenů jako jsou vápenitý pískovec nebo sádrový kavelek (v těchto případech doporučujeme použít stěnovou drážkovou frézu).

Šířka stěnové drážkové pily je nastavitelná. Kontaktujte v tomto případě půjčovnu!

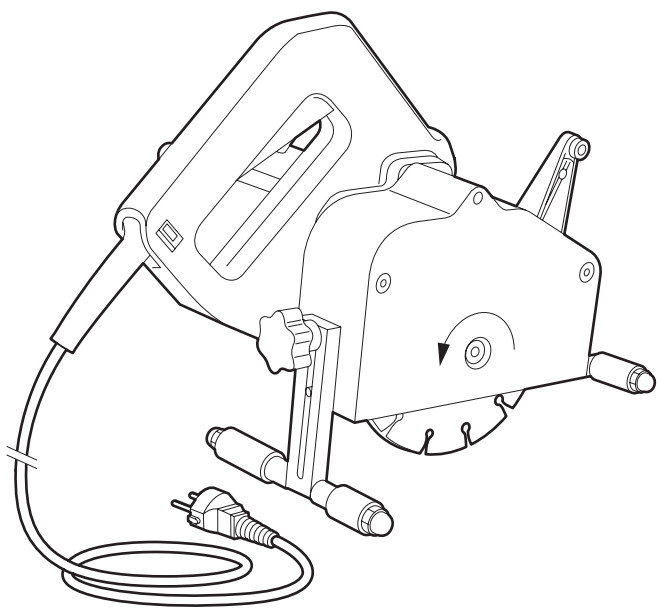

Upozornění!

Chybná obsluha stroje může způsobit zranění uživatele a/nebo poškození stroje. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní předpisy uvedené níže!

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY



Bezpečnost pro uživatele

- Noste ochranné brýle, ochranná sluchátka, ochrannou dýchací masku a ochranný pracovní oděv.
- Nikdy nepoužívejte stroj ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Používejte výhradně uzemněné zásuvky.
- Zabraňte přístupu domácích zvířat a dětí ke stroji.
- Osobám mladším 18 let je práce s tímto strojem zakázána.
- Použití venku: zkontrolujte, zda je stroj připojen přes uzemněný spínač (max. 30 mA).

Před použitím zkontrolujte

- Oblast řezání, zda neobsahuje hřebíky, šrouby, případně je odstraňte.
- Výskyt plynových, vodních nebo elektrických vedení v blízkosti oblasti řezání. Použijte zkoušečku vedení.
- Funkci spínače Zap/Vyp.
- Otáčení pily v ose a vibrace.

- Správné zajištění nastavení hloubky.
- Zda stroj nemá viditelné poškození.
- Není-li poškozena zástrčka a přírodní šňůra.

V případě závad na stroji nebo potíží během použití kontaktujte Vaši půjčovnu!


Bezpečnost během používání

- Nikdy stroj nezvedejte za síťovou šňůru.
- Pro posunutí přístroje nikdy netahejte za síťovou šňůru.
- Nepoužívejte žádné deformované, poškozené nebo tupé pilové kotouče.
- Zajistěte, aby stroj zůstal suchý.
- Držte stroj vždy pevně oběma rukama.
- Nepřetěžujte pilu.
- V případě zablokování pilového kotouče okamžitě vypněte stroj.
- Točící se pilový kotouč nikdy nebrzděte nebo neblokuje.
- Síťovou šňůru vedte vždy za strojem.
- Se zástrčkou a síťovou šňůrou zacházejte opatrně.
- Stroj nikdy nepoužívejte s poškozenou zástrčkou a/nebo síťovou šňůrou.
- Kabelovou cívku vždy odvíjejte až na konec. Pokud přístroj nedosáhne, kam potřebujete, použijte prodlužovací kabel. Zabraňte ztrátě napětí pomocí kabelu s minimálním průměrem 2,5 mm².

Bezpečnost po použití

- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


1. OBSLUHOVACÍ PRVKY

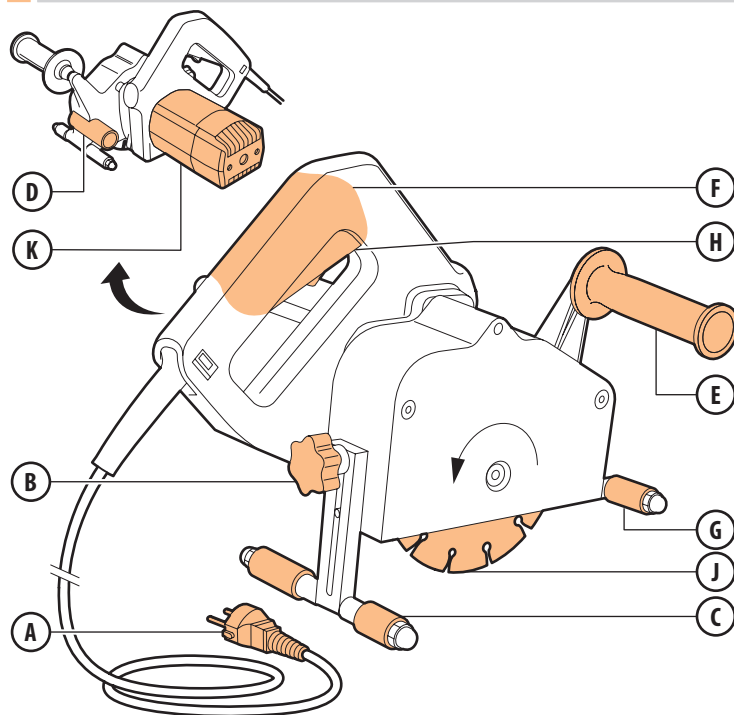

- A Zástrčka/síťový kabel
B Upevňovací šroub
C Nastavitelná vodící kladka
D Přípojka vysavače
E Rukojeť

- F Ovládací rukojeť
G Pevná vodící kladka
H Spínač Zap/Vyp
J Pila
K Motor

2. PŘÍPRAVA

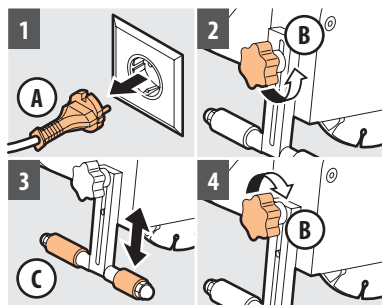


Nastavení hloubky drážky

Pozor! Maximální možná hloubka drážky je 20 mm. Pro hlubší drážku musíte řezat dvakrát max. 2 x 20 mm).

- 1 **A nezapojíte** do elektrického zdroje.
- 2 Povolte **B**.
- 3 Pomocí **C** nastavte hloubku drážky.
- 4 **B** opět pevně utáhněte.


3. POUŽITÍ STĚNOVÉ DRÁŽKOVÉ PILY

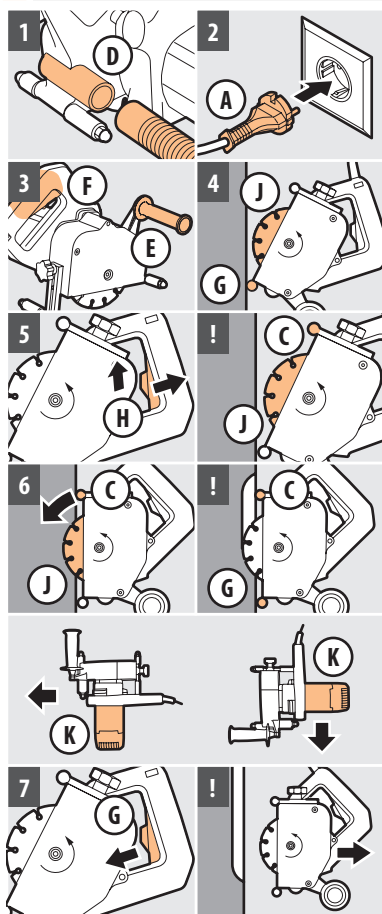

- 1 Připojte **D** ke stroji.
Pozor! Použijte vysavač, který je vhodný pro vysávání kamenných odštěpků.
- 2 **A** zapojte do uzemněné zásuvky.
- 3 Držte stroj pevně za **E** a **F**.
- 4 Přiložte stroj **G** ke zdi; **J** nechte ještě volné.
- 5 Posuňte zajištění **H** a stiskněte **H**.
Pozor! Nechte **J** chvíli volně otáčet, dokud nedosáhne potřebných otáček!
- 6 Nechte **J** pomalu řezat, dokud **C** nebude ležet na stěně.
Pozor! **C** a **G** proti zdi:
• Horizontální řez
Držte **K** směrem dolů a pohybujte strojem zprava doleva.
• Vertikální řez
Držte **K** směrem doprava a nechte stroj řezat jeho vlastní vahou od shora dolů.
- 7 Pro vypnutí stroje pusťte **H**.
Pozor! Počkejte, dokud se pila zcela nezastaví, teprve poté vytáhněte stroj z řezu.

Řez křivky

- 1 Křivku řezejte vždy ve třech krocích.
Pozor! Nepřetěžujte pilu!

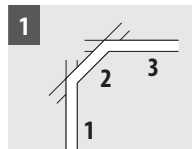

4. PO POUŽITÍ

- 1 Vytáhněte zástrčku **A** ze zásuvky.
- 2 Odmontujte vysavač z **D**.
- 3 Vyčistěte stroj.